

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Konsola portierska

Model: C5-IP-GU

Uwaga:

1. Trzymaj urządzenie z dala od silnego pola magnetycznego, wysokiej temperatury i wilgoci



2. Nie rzucać urządzeniem



3. Urządzenie przecierać wyłącznie suchą szmatką



4. Nie rozbierać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

1. Przegląd

Ten produkt, oparty na protokole TCP/IP, działa jako centrum zarządzania wideodomofonem C5-IP. Pozwala na kontakt z monitorami wewnętrznymi i wszystkimi panelami wewnętrznymi.

1.1 Funkcje i charakterystyka

- 7 calowy, dotykowy ekran
- Wywołanie monitor i innych konsol
- Odbieranie połączeń z monitorów, paneli zewnętrznych i konsol portiera
- Odbieranie alarmów generowanych przez komputer
- Dziennik alarmów
- Zdalne otwieranie drzwi
- Czas dzwonienia: 30s; Czas rozmowy: 120s; Czas podglądu: 30s

1.2 Parametry

Parametry robocze

Napięcie robocze: DC 24V

Prąd roboczy: $\leq 200\text{mA}$

Prąd spoczynkowy: $\leq 80\text{mA}$

Temperatura robocza: $-10^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$

Kamera

Typ kamery: CMOS

Wyświetlacz

Typ: LCD

Wielkość ekranu: 7"

Rozdzielczość: 800×480 pikseli

Wymiary


(S/W/G) $210 \times 305 \times 31,8$ mm (bez słuchawki i podstawy)

Kod administratora: 666 666 (otwieranie awaryjne)

Kod inżynierski: 801 801 (nadanie numeru konsoli, przywrócenie ustawień fabrycznych)

2. Wprowadzenie


2.1 Budowa

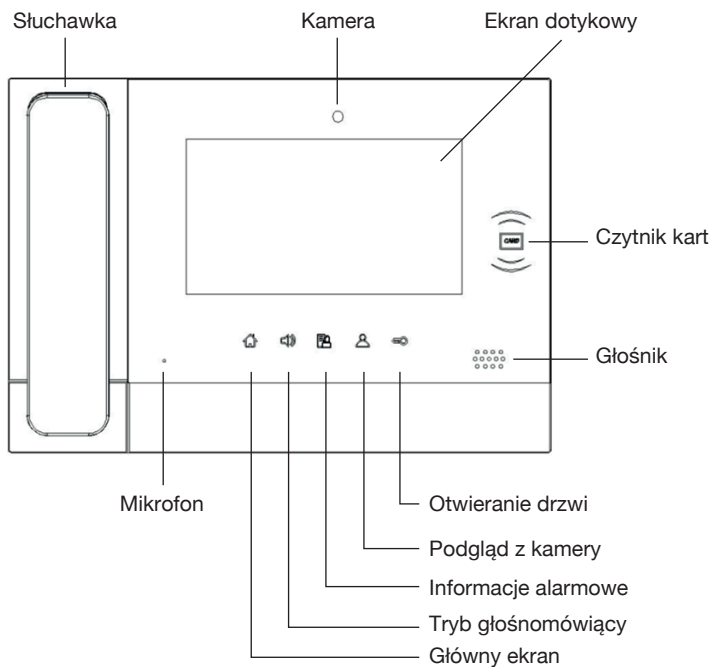

2.2 Złącza


Uwagi:

- 1 Połączenie z siecią (bez PoE)
- 2 Zasilanie (DC 12V-24V)

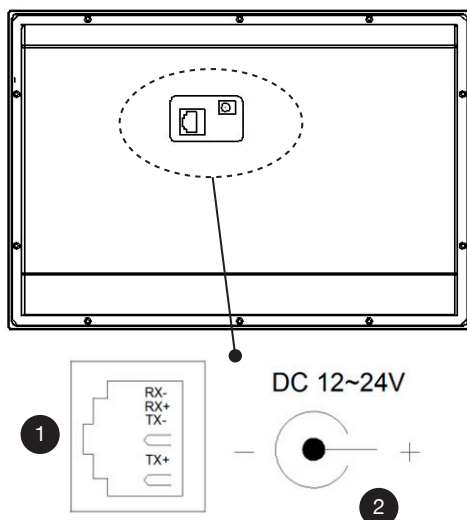


3. Działanie


3.1 Funkcje podstawowe

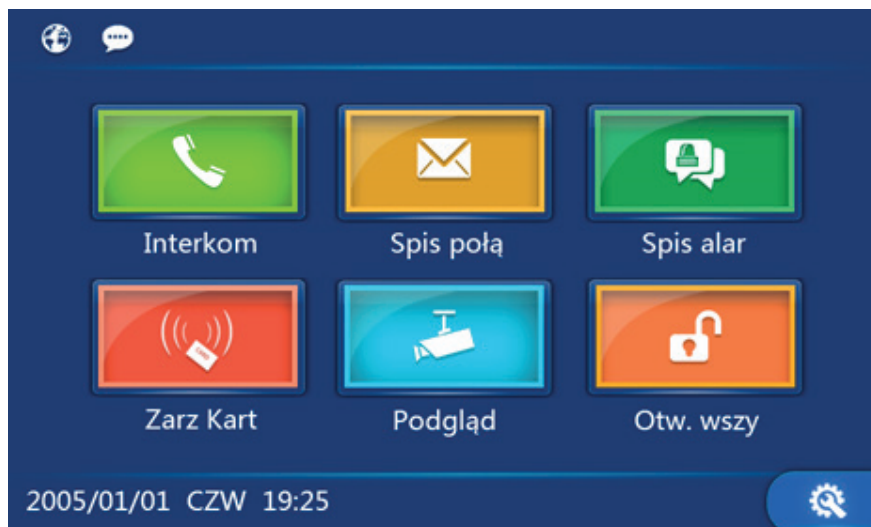

Rozmowa

Naciśnij  i wybierz konsolę portiera lub monitor. Następnie podaj numer urządzenia końcowego.

Spis połączeń

Naciśnij , aby sprawdzić historię połączeń pomiędzy konsolą portiera a gośćmi i rezydentami.


Spis alarmów

Naciśnij , aby sprawdzić dziennik alarmów.


Zarządzanie kartami

Naciśnij , aby uzyskać dostęp do operacji na kartach zbliżeniowych.

Podgląd


Naciśnij  i wybierz panel zewnętrzny/nadrzędny lub kamerę IP. Następnie podaj numer odpowiedniego urządzenia.

Otwarcie wszystkich drzwi

Naciśnij , aby otworzyć wszystkie drzwi na danym osiedlu w przypadku sytuacji wyjątkowej. Drzwi zostaną otwarte przez 1 godzinę.

3.2 Rozmowa

Naciśnij Interkom (ikona słuchawki) a następnie wybierz konsolę ochrony lub monitor

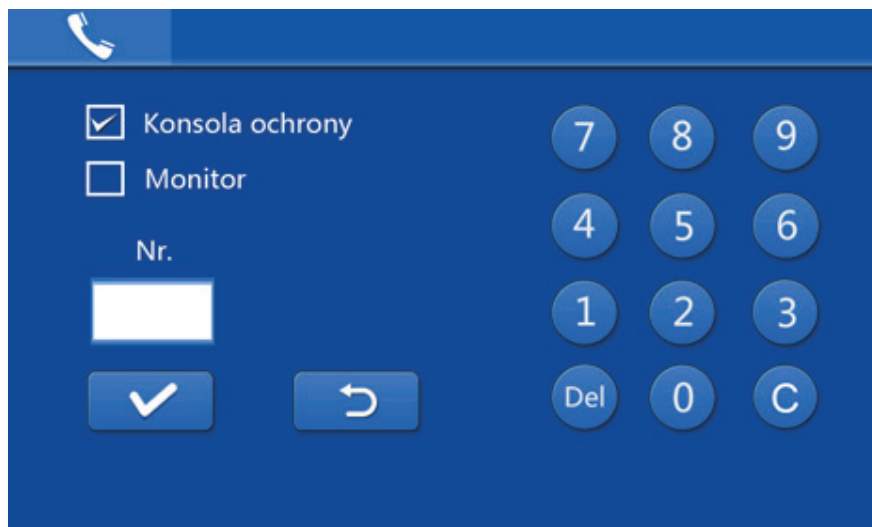

Wywołanie monitora

Wprowadź numer budynku + numer klatki + numer lokalu i naciśnij




Wywołanie konsoli

Wprowadź numer konsoli portiera i naciśnij



3.3 Spis połączeń

Naciśnij „Spis połą”, aby zapoznać się z dziennikiem połączeń.

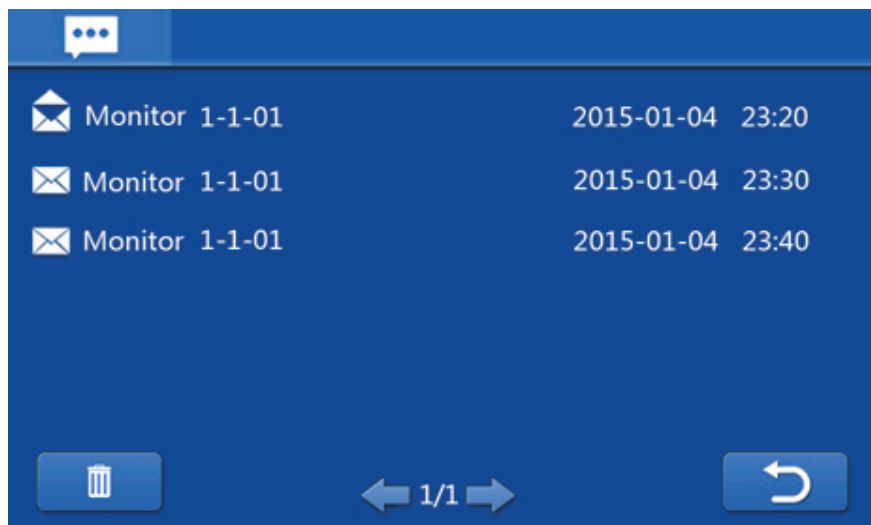



Możliwe jest sprawdzenie dziennika połączeń pomiędzy konsolą portiera a gośćmi/rezydentami. Administrator może oddzwonić do rezydentów jak również usunąć rekordy.

3.4 Podgląd obrazu



Schemat postępowania:

1. Wybierz z menu głównego
1. Wybierz typ urządzenia
2. Wybierz jego numer (Uwaga: wprowadź nr budynku + nr klatki + nr panela)
3. Naciśnij  , by uruchomić podgląd obrazu z panela zewnętrznego
4. Naciśnij  , by zakończyć podgląd


Otwieranie drzwi

Portier może otworzyć podczas podglądu dane drzwi poprzez dotknięcie przycisku na konsoli 


Wykonywanie zdjęć


Dotknij na ekranie konsoli przycisku  , aby zrobić zdjęcie. Zostanie ono zapisane i będzie dostępne w dzienniku połączeń.

Prowadzenie rozmowy

W czasie podglądu, dotknięcie przycisku  na konsoli, skutkuje nawiązaniem rozmowy z osobą stojącą przed danym panelem zewnętrznym.

4 Ustawienia systemu

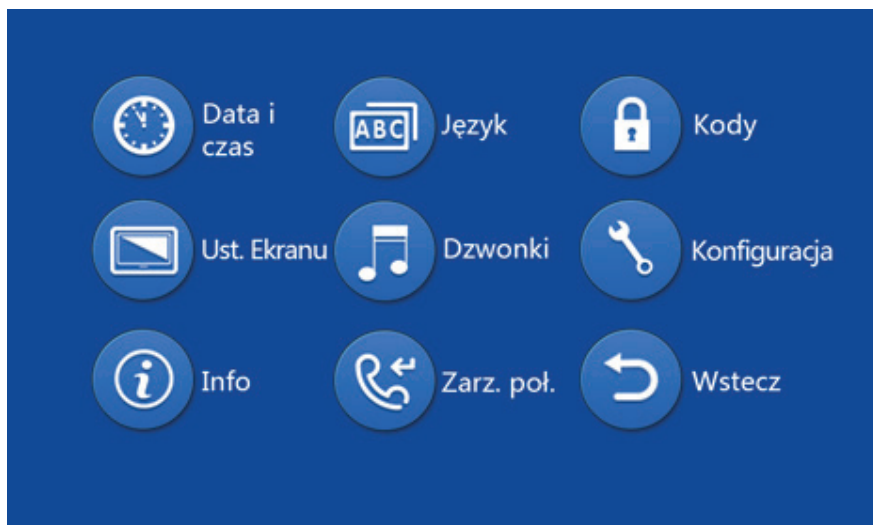

Naciśnij  , aby przejść do ustawień systemu.

Zarządzanie połączeniami

Służy do zdefiniowania konsoli portiera jako głównej lub osiedlowej (obsługującej do 20 klatek).

Konfiguracja

Służy do ustawień numerów lub zresetowania urządzenia do ustawień fabrycznych.

Hasło inżynierskie: 801801

